

7.0 Montagehinweise

7.1 MTB Rahmen

Sattelstützenmontage

Max. zulässige Sattelstützlänge (x) und dazugehörige min. Einstecktiefe (y) beachten:

120 mm (y) bei 400 mm (x)

120 mm (y) bei verstellbarer Stütze (z.B. RockShox Reverb) mit max. 420 mm (x)


110 mm (y) bei 380 mm (x)

100 mm (y) bei 350 mm (x)

Zur Sattelstützmontage ist eine Carbonmontagepaste auf Sattelstütze und im Inneren des Sitzrohrs zu verwenden. Normales Fett ist nicht erlaubt!

Drehmomentangaben auf Klemme und Sattelstütze beachten!

⌚ Max. 6 Nm Drehmoment stufenweise aufbringen!

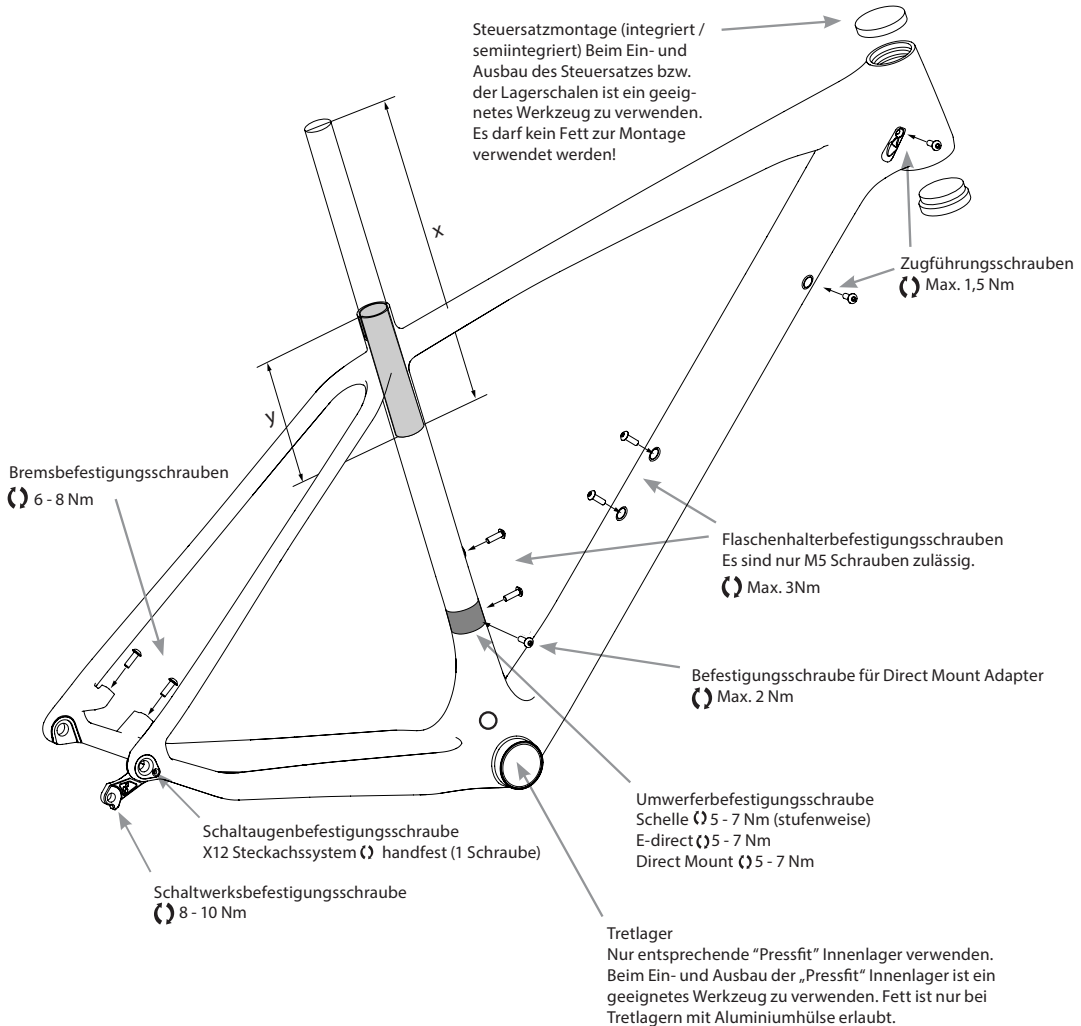

7.2 Rennrad Rahmen

Sattelstützenmontage

Max. zulässige Sattelstützlänge (x) und dazugehörige min. Einstecktiefe (y) beachten:

100 mm (y) bei 350 mm (x)

80 mm (y) bei 300 mm (x)

Zur Sattelstützmontage ist eine Carbonmontagepaste auf Sattelstütze und im Inneren des Sitzrohrs zu verwenden. Normales Fett ist nicht erlaubt!

Drehmomentangaben auf Klemme und Sattelstütze beachten!

⌚ Max. 6 Nm Drehmoment stufenweise aufbringen!

